


MANUEL DE PROGRAMMATION CLAVIER NUMÉRIQUE

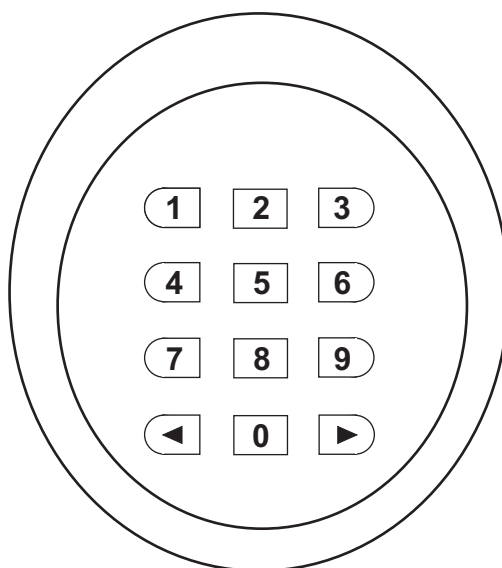

AVERTISSEMENTS:

- ➔ Assurez-vous que la porte et l'opérateur sont installés uniquement par un professionnel qualifié conformément avec la législation européenne.
- ➔ Avant les procédures d'installation, assurez-vous que les valeurs indiquées dans les spécifications techniques de l'automatisme sont **compatibles** avec l'application.
- ➔ Ce produit été conçu pour contrôler l'ouverture des portes et portails automatiques et autres. Tout autre utilisation est considérée comme inappropriée

1) Description du produit:

Cet article est un dispositif bicanal, rolling code, qui est activé seulement après avoir tapé le bon code déjà mémorisé; Il est conçu pour une installation intérieure ou extérieure

La portée maximale est estimée à 200m espace ouvert et de 35 m de l'espace intérieur;

Autonomie de la batterie est estimée à deux ans de fonctionnement considérant une moyenne de 10 transmissions par jour.

Signal sonore	Estado
1 "bip" court	Tom clavier
1 "bip" longue	Arrêt automatique
3 "bip" longue	Modification du code confirmé
5 "bip" court	Erreur en entrant le code
10 "bip" rapide	Avertissement de batterie faible, remplacez le pils

2) Installation:

Avant l'incorporation dans la position finale, il est de bonne pratique de faire un test pour déterminer la portée effective. Considérez que la portée est perdue par environ 25 - 30% avec des piles faibles.

2.1) Position:

Quelle que soit la distance entre le récepteur, le clavier ne doit pas être monté à proximité ou en contact avec les structures métalliques, autrement, pourraient exercer en effet signal de blindage

3) Mode utilisation:

L'utilisation du clavier est basée sur la combinaison d'un nombre de composés 1 à 9 chiffres choisis par l'utilisateur en tant que source d'accès. Après l'introduction du code déjà mémorisé, vous devez appuyer sur le ► bouton ◀ ou ► pour activer la commande d'impulsion respectivement:

- canal 1 si la clé est pressée ◀

- canal 2 si la clé est pressée ►

La commande de poussée est transmise uniquement si vous entrez le code correct - au cas où vous entrez un chiffre incorrect vous entendrez un signal d'erreur lors de code de confirmation finale. Donc si par hasard l'utilisateur inadvertidament appuyez sur un chiffre erroné, appuyez immédiatement ◀ ou ▶ (quelle que soit vous utilisez le canal 1 ou 2) pour générer le signal d'erreur et de ré-entre le code correct depuis le début.

L'appareil est livré programme en usine avec la combinaison de standart pour activer la voie 1 ou 2.
Les combinaisons d'usine sont:

CANAL 1
avec la clé ◀ de code est 11

CANAL 2
avec la clé ▶ de code est 22

4) Modifiez le code:

Modifiez le code canal 1 exemple:

Appuyez et maintenez appuyez la clé "0" tout en appuyant sur la clé ◀ 0 ◀
Relâcher la clé "0"
Entrez le code original suivi de la clé ◀ 11 ◀
Entrez le nouveau code (jusqu'à 8 chiffres) suivi de la clé ◀ 123456 ◀
Re-entrer le nouveau code suivi de la clé ◀ 123456 ◀

Modifiez le code cana 2 exemple:

Appuyez et maintenez appuyez la clé "0" tout en appuyant sur la clé ▶ 0 ▶
Relâcher la clé "0"
Entrez le code original suivi de la clé ▶ 22 ▶
Entrez le nouveau code (jusqu'à 8 chiffres) suivi de la clé ▶ 654321 ▶
Re-entrer le nouveau code suivi de la clé ▶ 654321 ▶

NOTE: Si vous utilisez deux codes identiques (canal 1 et 2), puisque les codes sont identiques vous pouvez saisir le code et puis sur la clé ▶ ou ◀