

Smoove 1 RTS II

EN Instructions
FR Notice
DE Anleitung
NL Handleiding
IT Istruzioni
SV Instruktioner
DA Anvisninger
FI Käyttöohje
NO Veiledning

NOTICE TRADUITE

Cette notice s'applique à toutes les versions de la Smoove 1 RTS II dont les déclinaisons sont disponibles au catalogue en vigueur.

Cette notice complète d'installation et d'usage s'ajoute à la notice d'installation abrégée fournie avec le produit. Respecter également les consignes exposées dans le document de **Consignes de sécurité** joint au produit et disponible en ligne sur www.somfy.info.

TABLE DES MATIÈRES

1. Informations préalables 10
- **1.1.** Introduction 10
- **1.2.** Sécurité et responsabilité 10
- **1.3.** Articles compris dans la boîte 10
- **1.4.** Smoove 1 RTS II en détail 10

2. Installation 11
- **2.1.** Ajout/suppression de Smoove 1 RTS II 11
- **2.2.** Mise en service de Smoove 1 RTS II 11
- **2.3.** Fixation murale 12
- **2.4.** Astuces et conseils d'installation 12

3. Utilisation et maintenance 13
- **3.1.** Touches Montée et Descente 13
- **3.2.** Touche STOP/my 13
- **3.3.** Enregistrement ou modification de la position favorite (my) 14
- **3.4.** Remplacement de la pile 14
- **3.5.** Astuces et conseils d'utilisation 15

4. Caractéristiques techniques 15

GÉNÉRALITÉS

Consignes de sécurité

DANGER
Signale un danger entraînant immédiatement la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT
Signale un danger susceptible d'entraîner la mort ou des blessures graves.

PRÉCAUTION
Signale un danger susceptible d'entraîner des blessures légères ou moyennement graves.

ATTENTION
Signale un danger susceptible d'endommager ou de détruire le produit.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

1.INFORMATIONS PRÉALABLES

1.1.Introduction

Smoove 1 RTS II est un interrupteur mural radio sans fil qui permet de piloter des produits motorisés grâce à la technologie radio de Somfy (RTS).

1.2.Sécurité et responsabilité

Avant l'installation et l'utilisation de Smoove 1 RTS II, veuillez consulter les instructions exposées dans le document de Consignes de sécurité présent dans la boîte du produit et disponible en ligne sur www.somfy.info.

1.3.Articles compris dans la boîte


a) Plaque de fixation

b) Cadre carré

c) Module Smoove 1 RTS II (avec 1 pile du type CR2032, 3 V fournie).

d) Notice d'installation abrégée

e) Consignes de sécurité

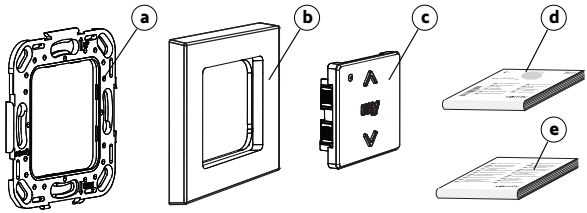

1.4.Smoove 1 RTS II en détail

ⓘ *INFORMATION*

Pour de plus amples informations sur les fonctions des touches et boutons, veuillez consulter les chapitres Installation ou Utilisation et maintenance.

a) LED de feedback (rouge)

b) Touche montée

c) Touche STOP/my


d) Touche Descente

e) Bouton On/Off

f) LED de feedback des réglages

g) Bouton PROG

h) Couvercle des piles

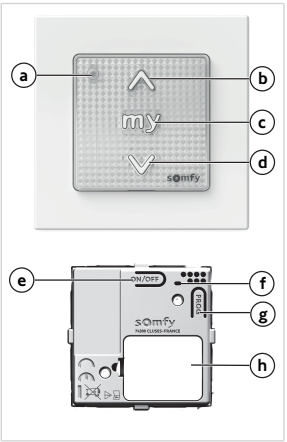

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.INSTALLATION

ⓘ ***INFORMATION***
Ne pas utiliser d'outil pour appuyer sur les touches !

ⓘ ***INFORMATION***
En sortie d'usine, Smoove 1 RTS II est éteint : les touches de la face avant (Montée, Stop/my, Descente) sont désactivées, mais le bouton PROG est toujours actif.
Il est conseillé d'effectuer les étapes suivantes avec les touches de la face avant toujours inactives afin d'éviter d'envoyer par inadvertance des commandes en manipulant le module. Les touches de la face avant peuvent donc être activées après l'ajout de Smoove 1 RTS II, avant de le fixer au mur (voir Mise en service de Smoove 1 RTS II).

2.1.Ajout/suppression de Smoove 1 RTS II

ⓘ ***INFORMATION***
Pour enregistrer le premier point de commande : se référer à la notice du moteur ou du récepteur RTS.

Les procédures d'ajout et de suppression de Smoove 1 RTS II sont identiques.
Pour ajouter ou supprimer Smoove 1 RTS II, utiliser le point de commande RTS Somfy déjà appairé au produit motorisé.


1] Placer le produit motorisé en position médiane.

2] Sur le point de commande déjà appairé au produit motorisé :

⇨ Appuyer sur le bouton PROG jusqu'au va-et-vient du produit motorisé : le mode programmation est actif.

3] Sur Smoove 1 RTS II à ajouter ou à supprimer :


⇨ Faire un appui bref sur le bouton PROG : le produit motorisé effectue un va-et-vient et Smoove 1 RTS II est ajouté ou supprimé.

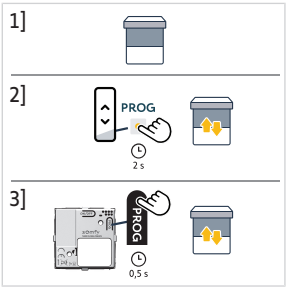

2.2.Mise en service de Smoove 1 RTS II

1] Pour activer les touches de la face avant, faire un appui long sur le bouton On/Off jusqu'à ce que la LED de feedback des réglages s'allume en **vert**. Le module passe de l'état éteint à l'état allumé.

2] Pour désactiver les touches de la face avant, faire un appui long sur le bouton On/Off jusqu'à ce que la LED de feedback des réglages s'allume en **rouge**. Cela indique que le module est éteint.

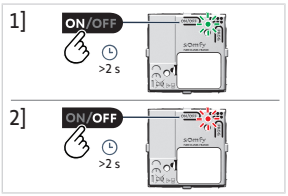

ⓘ ***INFORMATION***
Le bouton PROG est toujours actif, même lorsque les touches de la face avant sont désactivées à l'aide du bouton On/Off.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.3.Fixation murale

ⓘ ***INFORMATION***

- ***L'usage d'appareils fonctionnant sur la même fréquence radio pourrait produire des interférences et réduire les performances du produit.***
- ***Ne jamais utiliser le point de commande à proximité d'un cadre métallique ou de surfaces métalliques, ceci peut réduire la portée radio.***
- ***L'environnement dans lequel le produit est utilisé peut réduire la portée radio.***
- ***Portée radio en champ libre : 50 m. Il est recommandé de l'utiliser dans la même pièce que les produits pilotés.***
- ***Installer le point de commande à l'abri des flux d'air pouvant provenir d'une gaine murale ou d'une boîte d'encastrement pour éviter l'apparition de salissures sous les parties translucides.***
- ***Ce produit doit être installé sur un mur intérieur dont la surface doit être plane.***

⚠ ***ATTENTION***

- ***Ne pas utiliser un tournevis électrique.***
- ***Respecter l'ordre d'assemblage pour que les pièces s'emboîtent correctement et ne pas les endommager.***

ⓘ ***INFORMATION***

Pour fixer la plaque de fixation noire directement au mur, utiliser soit les 2 orifices de vis horizontaux, soit les orifices dans les 4 coins.


1] Fixer la plaque de fixation à l'aide de vis adaptées au diamètre des trous et au type de mur. (Somfy recommande l'utilisation de vis de 3 mm de diamètre à tête fraisée.)

2] Commencer par clipser le cadre carré sur la plaque de fixation (encoche vers le bas).

ⓘ ***INFORMATION***

Vérifier que Smoove 1 RTS II est bien allumé avant de clipser le module (voir Mise en service de Smoove 1 RTS II).

3] Clipser le module Smoove 1 RTS II à la plaque de fixation au milieu du cadre carré. Appuyer fermement sur l'avant du module jusqu'à enclenchement : appuyer à droite et à gauche de la touche « my » jusqu'à ce que le module se clipse.

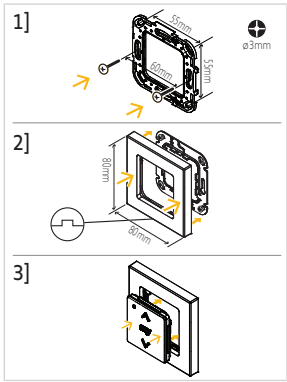

2.4.Astuces et conseils d'installation

2.4.1.Questions sur le produit ?

Constats	Causes possibles	Solutions
Le produit motorisé ne réagit pas du tout lorsqu'on appuie sur une touche de Smoove 1 RTS II (la LED ne s'allume pas lorsqu'on appuie sur les touches).	Smoove 1 RTS II est éteint et les touches de la face avant (Montée, Stop/my, Descente) sont désactivées.	Allumer le module pour activer les touches (voir **Mise en service de** Smoove 1 RTS II).
Le produit motorisé ne réagit pas du tout lorsqu'on appuie sur une touche de Smoove 1 RTS II (la LED à l'avant ne s'allume pas lorsqu'on appuie sur une touche, ET la LED à l'arrière ne s'allume pas lorsqu'on appuie sur le bouton On/Off).	La pile du point de commande est faible.	Remplacer la pile du point de commande (voir **Remplacement de la pile**).

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

Constats	Causes possibles	Solutions
Le produit motorisé ne réagit pas du tout lorsqu'on appuie sur une touche de Smoove 1 RTS II, mais la LED s'allume.	Le point de commande n'est pas appairé à ce produit motorisé.	Voir **Ajout/Suppression de** Smoove 1 RTS II.
Le produit motorisé ne réagit pas du tout lorsqu'on appuie sur une touche de Smoove 1 RTS II, mais la LED s'allume et le point de commande est bien appairé à ce produit motorisé.	La réception radio est altérée par des équipements radio externes.	Arrêter les appareils radio aux alentours.

3.UTILISATION ET MAINTENANCE

ATTENTION

Pour ne pas endommager le produit :

- ***Éviter les chocs !***
- ***Éviter les chutes !***
- ***Ne pas renverser de liquide ni immerger le produit.***
- ***Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de solvants pour nettoyer le produit.***


INFORMATION

Pour utiliser les touches Montée, Stop/my et Descente, elles doivent être activées : le produit doit être allumé (voir Mise en service de Smoove 1 RTS II).

3.1.Touches Montée et Descente

Appuyer sur la touche **Montée** ou **Descente** :

- pour monter ou descendre les volets roulants, stores bannes, stores verticaux, stores vénitiens ou portes de garage ;
- pour ouvrir ou fermer des fenêtres, volets battants, rideaux ou portails ;
- pour allumer ou éteindre les éclairages ou chauffages.

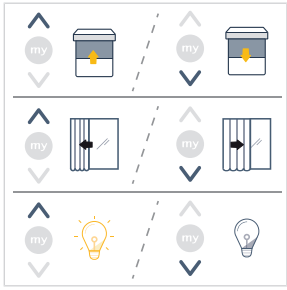

La LED de feedback s'allume en rouge durant l'activation du ou des produits motorisés.

3.2.Touche STOP/my

- Les produits motorisés sont en cours d'activation :
  - Appuyer **brièvement** sur la touche **my** pour arrêter l'activation des produits motorisés.



- Les produits motorisés sont arrêtés :
  - Appuyer **brièvement** sur la touche **my** pour placer les produits motorisés en position favorite (my).



INFORMATION


Pour utiliser la fonction de position favorite (my), les produits motorisés ne doivent pas être en cours d'activation et leur position favorite (my) doit être enregistrée (voir Enregistrement ou modification de la position favorite (my)).

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

3.3. Enregistrement ou modification de la position favorite (my)

ⓘ ***INFORMATION***

Se référer à la notice du récepteur ou de la motorisation RTS pour s'assurer que cette fonction est disponible.

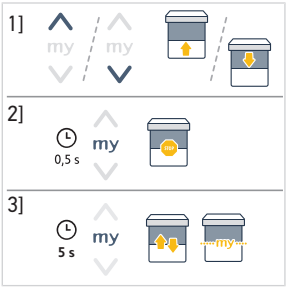

1] Appuyer sur la touche **Montée** ou **Descente** pour amener le produit motorisé vers la position souhaitée.

2] Appuyer **brièvement** sur la touche **my** pour stopper le produit motorisé à la position souhaitée.

3] **Faire un appui long** sur la touche **my** jusqu'à l'activation du produit motorisé pour enregistrer ou modifier la position favorite (my).

3.4. Remplacement de la pile


⚠ ***DANGER***

Lire le document Consignes de sécurité.

Risque d'explosion si la pile de remplacement n'est pas du type correspondant.



Lorsque le niveau de la pile est faible, la LED de feedback sur la face avant de Smoove 1 RTS II s'éteint progressivement pendant l'activation du ou des produits motorisés. Lorsque la pile est trop faible, le point de commande ne peut plus transmettre de commandes radio ; son fonctionnement est bloqué.

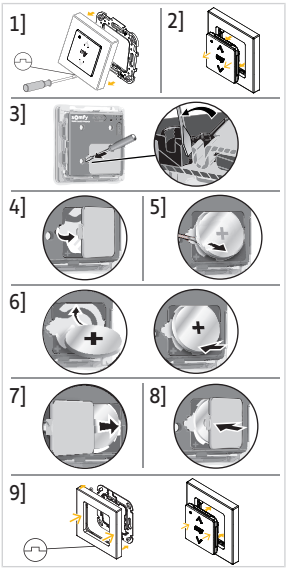

1] Insérer un tournevis plat dans l'encoche au bas du cadre carré pour éjecter l'ensemble module-cadre carré de la plaque de fixation.

2] Déclipser le module du cadre carré.

3] Au dos du module, dégrafer le couvercle de pile à l'aide d'un outil fin.

4] Retirer le couvercle de la pile.

5] Pousser la pile usagée hors de son logement avec un objet en plastique.

6] Insérer une pile CR2032 (3 V) avec le côté **+** visible (**vers le haut**) en l'enfonçant pour l'enclencher dans le contact. Pousser la pile au fond de son logement.

△ ***ATTENTION***

- ***Bien respecter la polarité.***
- ***Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.***

7] Remettre en place le couvercle de la pile.

8] Appuyer sur la partie haute du couvercle pour enfoncer l'agrafe.

9] Reclipser le module sur le cadre carré, puis l'ensemble module-cadre carré sur la plaque de fixation.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

3.5.Astuces et conseils d'utilisation

3.5.1.Questions sur le produit ?

Constats	Causes possibles	Solutions
Le produit motorisé ne réagit pas du tout lorsqu'on appuie sur une touche de Smoove 1 RTS II (la LED ne s'allume pas lorsqu'on appuie sur les touches).	Smoove 1 RTS II est éteint et les touches de la face avant (Montée, Stop/my, Descente) sont désactivées.	Allumer le module pour activer les touches (voir **Mise en service de** Smoove 1 RTS II).
Le produit motorisé ne réagit pas du tout lorsqu'on appuie sur une touche de Smoove 1 RTS II (la LED à l'avant ne s'allume pas lorsqu'on appuie sur une touche, ET la LED à l'arrière ne s'allume pas lorsqu'on appuie sur le bouton On/ Off).	La pile du point de commande est faible.	Remplacer la pile du point de commande (voir **Remplacement de la pile**).
Le produit motorisé ne réagit pas du tout lorsqu'on appuie sur une touche de Smoove 1 RTS II, mais la LED s'allume.	Le point de commande n'est pas appairé à ce produit motorisé.	Voir **Ajout/Suppression de** Smoove 1 RTS II.
Le produit motorisé ne réagit pas du tout lorsqu'on appuie sur une touche de Smoove 1 RTS II, mais la LED s'allume et le point de commande est bien appairé à ce produit motorisé.	La réception radio est altérée par des équipements radio externes.	Arrêter les appareils radio aux alentours.

3.5.2.Remplacement d'un point de commande Somfy perdu ou cassé

Pour remplacer le dernier point de commande perdu ou cassé, contacter un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat.

4.CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bandes de fréquences et puissance maximale utilisées : 433.050 MHz - 434.790 MHz.

US et Canada p.a.r. maximum< 63 µW.

Autres pays p.a.r. maximum<10 mW.

L'environnement dans lequel le produit est utilisé peut réduire la portée radio. Il est recommandé de l'utiliser dans la même **pièce** que les produits pilotés. Portée radio en champ libre : 50 m.

(Utilisation en intérieur uniquement)

Température de fonctionnement : 0 °C (+32 °F) à +48 °C (+118.4 °F).

Alimentation : 1 x pile du type CR2032, 3 V.

CE Par la présente, SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE déclare que l'équipement radio couvert par ces instructions est conforme aux exigences de la Directive Radio 2014/53/UE et aux autres exigences essentielles des Directives européennes applicables.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur www.somfy.com/ce.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

SOMFY ACTIVITES SA

50 avenue du Nouveau Monde

74300 CLUSES FRANCE

www.somfy.com

SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme, capital 35.000.000 Euros, RCS Annecy, 303.970.230 – 06/2024 – Images not contractually binding

5176782A