


Réservé à un électricien qualifié, courant coupé au tableau. Un branchement non conforme annule la garantie de l'électronique. Isolez séparément chaque fil non utilisé et contrôlez au multimètre avant la mise sous tension.

■ OÙ ARRIVENT LES CÂBLES


Toutes les sorties sont sur le **dormant, côté serrure, à 850 mm du sol fini intérieur** (sauf mention contraire sur la commande). Prévoyez à cet endroit une **gaine souple de 16 mm minimum** pour l'alimentation et le signal. Avec un câble à fiche, il suffit d'une prise murale.

CÂBLE	RÔLE	FILS	À SAVOIR
n° 1 alimentation, 4 ou 10 m	serrure motorisée, lecteur, éclairage	vert ou vert-jaune = terre · marron = phase · blanc ou bleu = neutre	120 à 240 V alternatif ; 3 × 0,75 ou 3 × 1,5 mm ²
n° 2 signal, 4 ou 10 m	ouverture par un contact extérieur (interphone, domotique, bouton)	vert = S1 (ouverture) · marron · blanc = non utilisé	contact sec, AUCUNE tension : relier vert et marron ouvre la porte
n° 3 option	capteur porte fermée	blanc + vert	contact fermé quand la porte est fermée
n° 4 option	gâche électrique	marron + vert	10 à 24 V continu
n° 5 option	capteur porte verrouillée	blanc + vert	contact fermé quand la porte est verrouillée


■ RACCORDER DANS LE BOÎTIER DU DORMANT

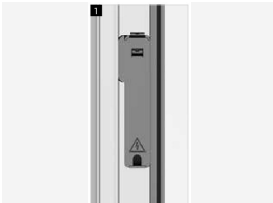- 

1 Repérez le boîtier de raccordement sur le dormant, côté serrure.
- 

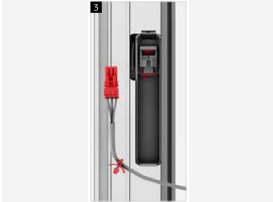2 Enlevez son couvercle rouge avec un tournevis.
- 

3 Branchez le câble d'alimentation n° 1 dans le connecteur repéré en rouge.
- 

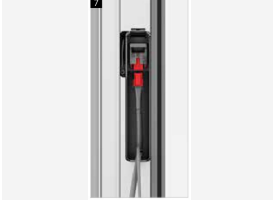4 Engagez le clip déjà monté sur le câble dans l'ouverture du boîtier.
- 

5 Branchez le câble de signal n° 2 sur son connecteur.
- 

6 Reposez le couvercle : par le bas d'abord, puis poussez en haut jusqu'au clic. Aucun câble pincé.




A2T DISTRIBUTIONS


ZA de Kerchopine Est — 56620 Cléguer (près de Lorient)
02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com · a2tdistributions.com

Toutes les notices :
scannez le QR code

■ INTERPHONE, GÂCHE, CAPTEURS

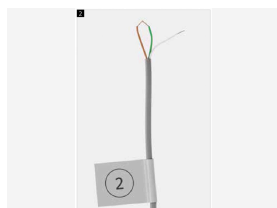

1 Interphone ou domotique : le câble n° 2 se relie à un contact **sec** ; quand il relie le vert et le marron, la porte s'ouvre.

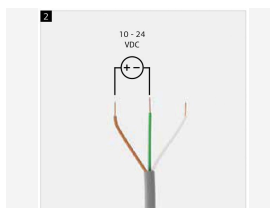

2 Gâche électrique : câble n° 4, fils marron et vert, alimentation 10 à 24 V continu.




3 Capteur de verrouillage : derrière le couvercle, branchez le câble n° 5 sur le connecteur 5a ; fils blanc et vert.




4 Capteur de fermeture : câble n° 3 sur le connecteur 3a ; fils blanc et vert.

■ LE CÂBLE ENTRE L'OUVRANT ET LE DORMANT


L'ouvrant est relié au dormant par un câble qui passe en haut, **côté pivot**. Il se débranche pour sortir l'ouvrant et se rebranche à la pose :

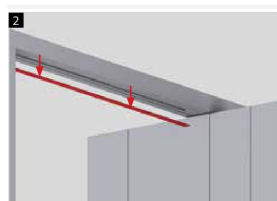


1 Ouvrant ouvert à 90°, enlevez le joint central du dormant en haut, près du pivot, puis dévissez les 4 vis (cruciforme).

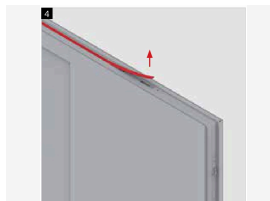


2 Enlevez aussi le joint central en haut de l'ouvrant.

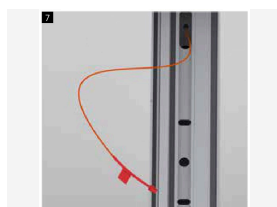


3 Passez la gaine fournie par le trou de l'ouvrant jusqu'au dormant ; scotchez le câble étiqueté à son bout et tirez-le.

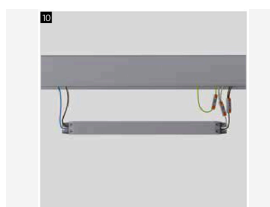

4 Raccordez marron, vert et blanc couleur sur couleur avec les fils du dormant.

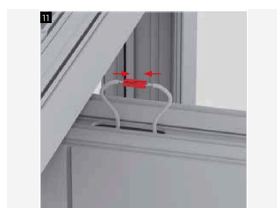

5 Branchez le connecteur à 3 broches au câble de l'ouvrant.

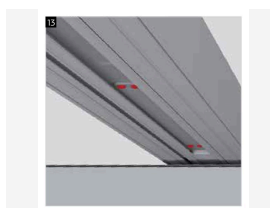

6 Revissez les 4 vis et replacez les joints centraux.

Pour sortir l'ouvrant, on fait l'inverse : voir la notice « Pose de la porte ».

Besoin d'aide ? A2T Distributions : 02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com (photos + numéro de commande).

Notice A2T d'après la documentation du fabricant ; en cas de doute, le manuel livré avec la porte fait foi. A2T Distributions — SIRET 853 547 115 00032 — TVA FR49853547115.



A2T DISTRIBUTIONS

ZA de Kerchopine Est — 56620 Cléguer (près de Lorient)

02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com · a2tdistributions.com

Toutes les notices :
scannez le QR code