

ENTRETIEN DE VOTRE PORTE PIVOT

Une porte aluminium demande peu d'entretien, mais **régulier** : c'est ce qui garde la couleur, l'étanchéité et la garantie. Comptez 15 minutes, 2 fois par an.

QUOI	QUAND	COMMENT
Aluminium laqué (ouvrant, dormant)	2 fois par an ; 1 fois par mois près de la mer ou d'une zone industrielle	eau froide + un peu de liquide vaisselle, éponge douce ou microfibre, rincez. Jamais à plein soleil ni sur une surface à plus de 25 °C. Ne polissez pas les finitions mates ou texturées
Finitions PVD et inox (poignées, barres)	environ 1 fois par mois	chiffon doux humide puis chiffon sec, toujours dans le sens du brossage. Pas d'eau de Javel , pas de produit acide ni de polish
Vitrage	au besoin	nettoyant vitres et chiffon doux, en cercles de haut en bas. Tache tenace : un peu d'alcool ménager, sans toucher aux joints, puis rincez
Serrure, crochets, cylindre	2 fois par an	une goutte d'huile ou de graisse non acide sur les pièces mobiles ; huile spéciale pour le cylindre (pas de graphite)
Joints	1 fois par an	eau savonneuse, puis spray silicone : ils restent souples et étanches
Pivots	—	aucun entretien, pas de graisse
Porte peu utilisée	1 fois par mois	ouvrez, fermez et verrouillez-la : la quincaillerie reste en bon état

■ À NE JAMAIS UTILISER

- Éponge grattante, paille de fer, poudre à récurer, brosse dure.
- Solvant, acétone ou diluant sur le laquage ; produit acide, très alcalin ou à base d'acide fluorhydrique (anti-calcaire, nettoyant façade).
- Nettoyeur haute pression de près sur les joints.
- Produit dont vous ne connaissez pas la composition.

■ PENDANT DES TRAVAUX

- Protégez la porte avec un film ou un ruban adapté à l'alu laqué, à retirer sous 3 jours (au soleil, la colle marque).
- Mortier, enduit, laitance de façade : rincez **tout de suite** à l'eau claire, sinon la tache est définitive.
- Aérez pendant le plâtre, la chape et la peinture : l'humidité attaque les ferrures.

■ PETITES TACHES DE ROUILLE SUR L'INOX

Près d'une route, d'un chantier ou de la mer, des poussières métalliques peuvent laisser des points de rouille en surface. Ce n'est pas l'inox qui rouille : frottez dans le sens du brossage avec un chiffon nylon et un peu de nettoyant inox (disponible chez nous).




A2T DISTRIBUTIONS

ZA de Kerchopine Est — 56620 Cléguer (près de Lorient)

02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com · a2tdistributions.com

Toutes les notices :
scannez le QR code


■ CHANGER LES PILES DU JUDAS NUMÉRIQUE

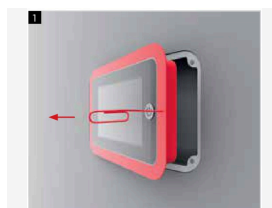

1 Dépliez un trombone et glissez-le dans le petit trou du cadre du judas pour le libérer, puis sortez l'écran.




2 Tenez-le à plat et retournez-le.

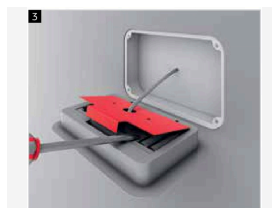


3 Déclipsez le couvercle avec le doigt ou un petit tournevis.



4 Enlevez le couvercle et le câble.

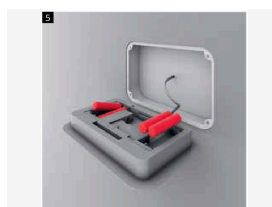

5 Mettez des piles neuves, remettez le câble et le couvercle.

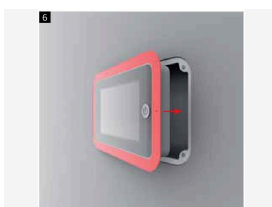

6 Remettez le judas en place dans son ouverture.

■ LE CONTRÔLE DE L'ANNÉE (10 MINUTES)

- La porte se ferme seule, sans claquer et sans frotter ? Sinon : voir la notice « Régler les pivots et le ferme-porte ».
- Le jeu autour de l'ouvrant est régulier (environ 6 mm) ?
- Aucun courant d'air porte verrouillée ? Sinon : réglez têtes et joints (voir la notice « Serrure, cylindre et étanchéité »).
- Les vis des poignées et de la barre de tirage sont bien serrées ?
- Les joints ne sont ni coupés ni écrasés ?
- Le lecteur, l'éclairage et le judas fonctionnent ; l'appli est à jour ?

Les dégâts dus à un manque d'entretien ou à un produit inadapté ne sont pas couverts par la garantie.

Besoin d'aide ? A2T Distributions : 02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com (photos + numéro de commande).

Notice A2T d'après la documentation du fabricant ; en cas de doute, le manuel livré avec la porte fait foi. A2T Distributions — SIRET 853 547 115 00032 — TVA FR49853547115.



A2T DISTRIBUTIONS

ZA de Kerchopine Est — 56620 Cléguer (près de Lorient)

02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com · a2tdistributions.com

Toutes les notices :
scannez le QR code