

Pose par un professionnel qui a lu cette notice : une pose non conforme limite ou annule la garantie. Ne soulevez jamais la porte par la poignée ou la barre de tirage, ni par un seul côté quand elle a un verre de façade.

■ À LA LIVRAISON

1. La porte arrive dans un cadre en bois avec ses accessoires. **Contrôlez-la avant toute pose** : un défaut visible doit être signalé (photos) avant de poser, après il n'est plus accepté.
2. Retirez les accessoires puis le cadre de transport. Sortez l'ouvrant du dormant (voir « Sortir l'ouvrant » en dernière page).
3. Protégez ouvrant et dormant avec un ruban adapté (pas plus de 3 jours au soleil) ; protégez-les aussi de la mousse PU.

Dans le kit : vis de montage et bouchons, clés, poignée si elle n'est pas montée, activateurs des joints automatiques, câble d'alimentation n° 1 et de signal n° 2 (4 ou 10 m), WiFi Bridge ; selon options : câbles n° 3, 4, 5, caches et gabarit de pivot pour les seuils type 2 et 3. **Le calage et l'étanchéité de pose ne sont pas fournis.**

■ LA MAÇONNERIE

POINT	VALEUR
Baie	10 à 15 mm plus grande que la porte
Réservation de seuil encastré (types 1 et 2)	140 mm de large ; 90 ou 110 mm de profondeur selon le seuil
Pivot encastré dans le sol (type 3)	creuser à 65 mm sous le sol fini ; haut du boîtier à 16 mm sous le sol fini
Retrait extérieur	au moins 10 cm de tableau devant la porte, et un auvent conseillé
Sortie de câbles	gaine Ø 16 mm minimum à 850 mm du sol fini, côté serrure (voir la notice « Branchement électrique »)
Vis	tête conique Torx TX30, 130 mm minimum (seuil type 1 : tête cylindrique, 120 mm mini) ; foret 6,5 mm béton/acier, 5 mm brique, béton cellulaire, bois

Ne percez jamais de trou supplémentaire dans le dormant : il contient les câbles. Utilisez uniquement les trous prépercés (ou les équerres de fixation).




A2T DISTRIBUTIONS

ZA de Kerchopine Est — 56620 Cléguer (près de Lorient)


02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com · a2tdistributions.com

Toutes les notices :
scannez le QR code

■ POSER LE DORMANT (SEUIL TYPE 1 OU 2)

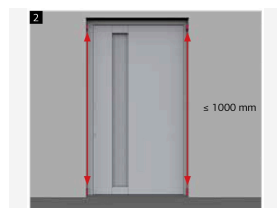


1 Posez le dormant dans la baie sur cales, **1 000 mm maximum entre deux cales**.

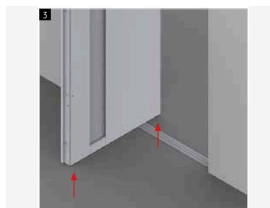

2 Ouvrant monté et ouvert à 90°, bloquez-le des deux côtés ; il ne doit pas frotter au sol.




3 Vérifiez l'aplomb du côté le plus étroit, puis vissez le dormant en bas, à gauche et à droite.

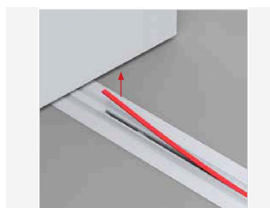


4 Seuil type 1 : enlevez le joint central du seuil de part et d'autre du pivot, et vissez le profil de sol par ses trous prépercés.




5 Contrôlez le seuil au niveau à bulle, puis l'aplomb côté étroit.

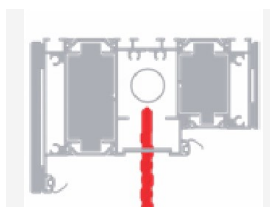

6 En face des trous de fixation, écartez la gaine de câble du profil du dormant avant de visser.

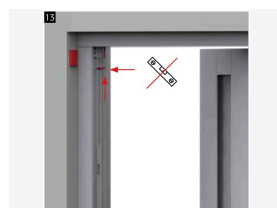


7 Côté serrure : calez, entrouvrez l'ouvrant d'environ 30° et vissez les deux vis du haut, puis la traverse.

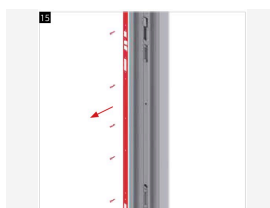


8 Enlevez la baguette côté serrure et vissez de haut en bas. Reposez baguettes et joints.


■ CONTRÔLER

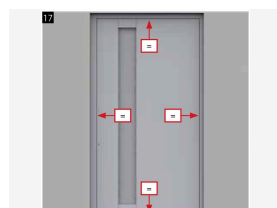

1 Porte fermée, jeu régulier tout autour : 6 mm (± 1). Bas de l'ouvrant à 8 mm (± 1) du bas du seuil.

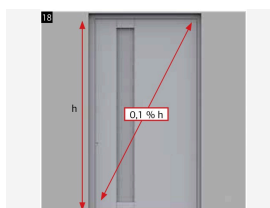


2 Diagonales : 0,1 % de la hauteur d'écart au plus (4 mm au-delà de 4 m).

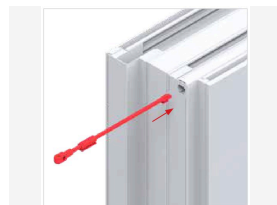


3 Posez les activateurs des joints automatiques en haut et en bas, et réglez-les (voir la notice « Régler les pivots et le ferme-porte »).



PIVOT ENCASTRÉ DANS LE SOL (SEUIL TYPE 3)

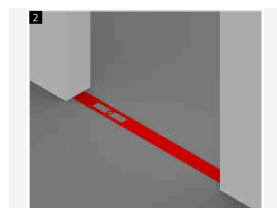


1 Placez le gabarit fourni au milieu de l'épaisseur de la baie et tracez l'emplacement du pivot.

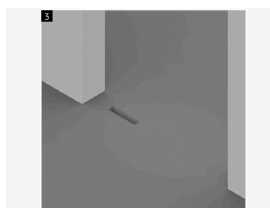


2 Creusez à 65 mm sous le sol fini.




3 Dévissez le pivot du profil bas du dormant (Allen 6). **Ne changez pas le sens de sa flèche.**

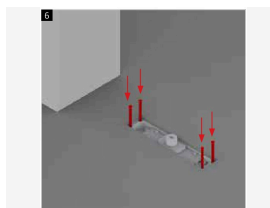

4 Fixez-la au sol avec 4 vis : le haut du boîtier à 16 mm sous le sol fini.

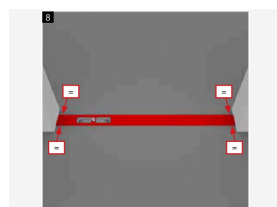


5 Remettez le gabarit (pivot au centre), tracez la position du dormant, retirez le gabarit.

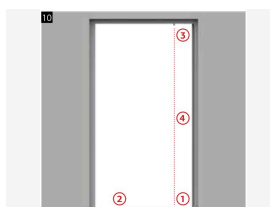


6 Posez le dormant sur les repères, calé, d'aplomb en largeur et en profondeur, axes des pivots haut et bas alignés. Vissez du bas vers le haut.

Ensuite : montez l'ouvrant (axe du pivot à 90°, **flèche vers l'extérieur**), rebranchez le câble, vissez le côté serrure et contrôlez comme pour les seuils 1 et 2. Largeur du dormant en bas = largeur en haut à ± 1 mm.


FIXATION PAR ÉQUERRES

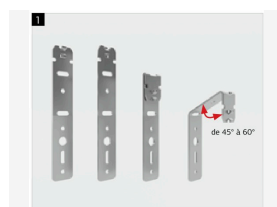


1 Les équerres s'engagent dans les trous prépercés du dormant (réglage ± 25 mm). Ne les vissez pas dans le dormant.

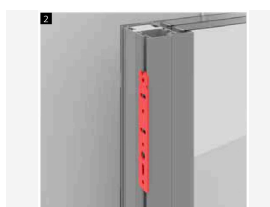

2 Glissez l'équerre dans la fente du profil.

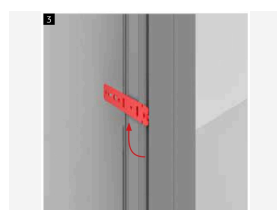

3 Tournez-la à l'horizontale : elle se verrouille.

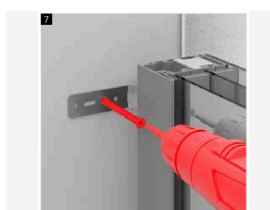

4 Fixez-la dans la maçonnerie. Baie étroite : repliez-la à 180°.




A2T DISTRIBUTIONS

ZA de Kerchopine Est — 56620 Cléguer (près de Lorient)

02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com · a2tdistributions.com

Toutes les notices :
scannez le QR code

BARRE DE TIRAGE

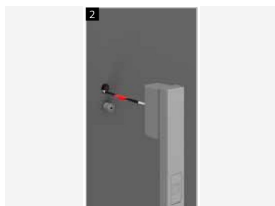

1 Branchez d'abord ses connecteurs : lecteur d'empreintes en haut, éclairage en bas. **Respectez le sens des connecteurs du lecteur.**




2 Engagez la barre sur ses tiges, sans pincer les câbles.




3 Vissez les entretoises (Allen 3 mm) et contrôlez la fixation.

Barre inox et tôle alu ne se dilatent pas pareil : laissez porte et barre à la même température avant le montage, surtout en plein soleil ou par froid. Poignées Eleganza et Brilianta : carré dans la serrure, mécanisme fixé par 4 vis Torx 15, poignée bloquée par une vis Allen 2,5 mm.


SORTIR L'OUVRANT DU DORMANT

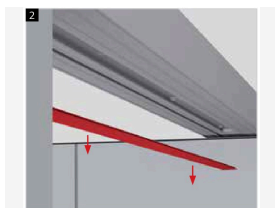


1 Ouvrant à 90°, enlevez le joint central du dormant en haut, côté pivot, et dévissez les 4 vis.

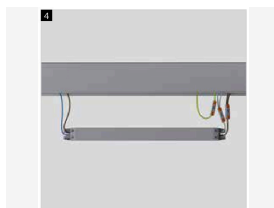

2 Débranchez les fils vert, blanc et marron.

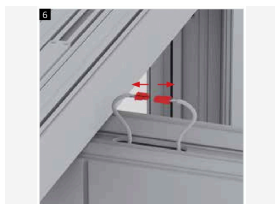


3 Enlevez le joint central en haut de l'ouvrant et débranchez le connecteur 3 broches. Sortez le câble étiqueté de l'ouvrant.

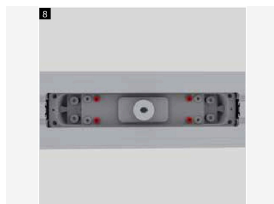

4 Descendez l'ouvrant au plus bas avec le pivot du bas (voir la notice « Régler les pivots et le ferme-porte »).



5 Pivot du haut, cache magnétique ôté : tournez la vis (Allen 5) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la goupille rentre dans le dormant. **Tenez l'ouvrant en équilibre.**

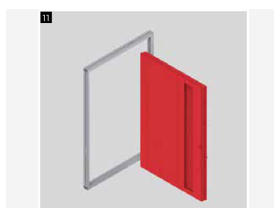

6 Soulevez l'ouvrant et sortez-le. Remontage dans l'ordre inverse.

Besoin d'aide ? A2T Distributions : 02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com (photos + numéro de commande).

Notice A2T d'après la documentation du fabricant ; en cas de doute, le manuel livré avec la porte fait foi. A2T Distributions — SIRET 853 547 115 00032 — TVA FR49853547115.



A2T DISTRIBUTIONS

ZA de Kerchopine Est — 56620 Cléguer (près de Lorient)

02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com · a2tdistributions.com

Toutes les notices :
scannez le QR code