



Si votre porte se referme toute seule, elle a un **ferme-porte** : soit **invisible** (logé dans la traverse haute), soit **visible** (boîtier et bras côté intérieur). Réglez un quart de tour à la fois, puis faites un essai.


■ FERME-PORTE INVISIBLE

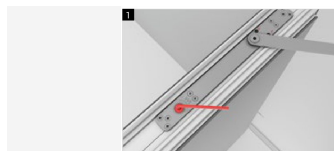

1 Force du ressort : vis sur le ferme-porte.
Sens des aiguilles d'une montre = plus de force (ouvrant grand ou lourd) ; sens inverse = moins.

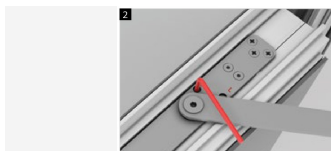

2 Vis C : vitesse de fermeture de 90° à 15°.
Sens des aiguilles = plus lent ; sens inverse = plus rapide.

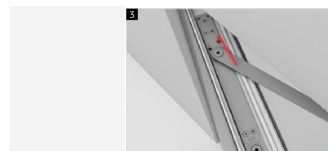

3 Vis L : vitesse sur les 15 derniers degrés (le claquage final). Sens des aiguilles = plus lent ; sens inverse = plus rapide.

Dans une petite entrée fermée, l'air comprimé ou aspiré à l'ouverture freine le ferme-porte : une grille d'aération ou un clapet règle le problème. Le froid rend aussi la fermeture plus lente.

■ FERME-PORTE VISIBLE (TOUJOURS CÔTÉ INTÉRIEUR)




1 Vitesse de la **fin** de fermeture.



2 Vitesse du **début** de fermeture.



3 Durée de la phase de début de fermeture.

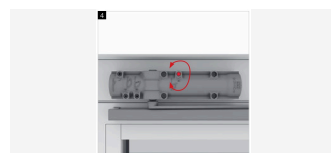

4 Freinage en fin d'ouverture (ferme-porte de force EN 3-6 seulement).




5 Force de fermeture.


■ LIMITER L'ANGLE D'OUVERTURE (FERME-PORTE INVISIBLE)



1 Ouvrez jusqu'à ce que le limiteur touche la glissière.

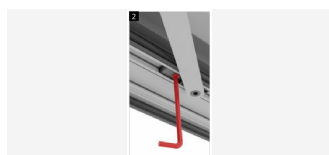

2 Dévissez le limiteur.

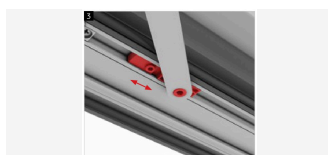

3 Ouvrez la porte à l'angle maxi voulu et tenez-la.



4 Revissez (sens des aiguilles d'une montre). Recentrez la glissière si besoin.



A2T DISTRIBUTIONS

ZA de Kerchopine Est — 56620 Cléguer (près de Lorient)

02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com · a2tdistributions.com

Toutes les notices :
scannez le QR code

FERME-PORTE ET DOUBLE PORTE


LIMITEUR DU FERME-PORTE VISIBLE



1 Avant de visser le rail, glissez dans l'ordre le limiteur, la glissière et la butée.




2 Vissez le rail et posez ses embouts, puis vissez le bras du ferme-porte.

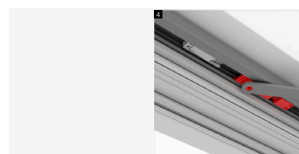


3 Ouvrez la porte à l'angle voulu : le limiteur se place.



4 Vissez le limiteur.

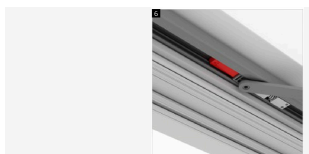

5 Poussez la butée contre la glissière.

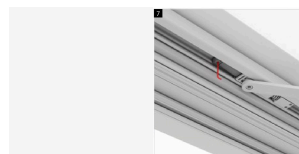


6 Vissez la butée.


OUVRIR LE 2E VANTAIL D'UNE DOUBLE PORTE




1 Sur le chant du vantail secondaire, appuyez sur le bouton « PUSH » : le levier se libère.

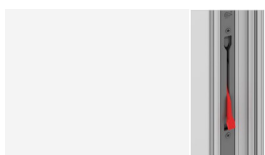

2 Relevez le levier.

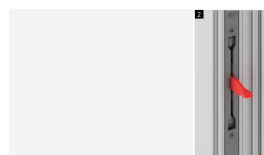


3 Levier en haut : les verrous du haut et du bas sont rentrés.

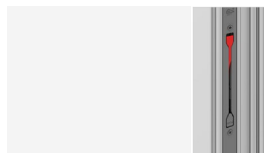

4 Le vantail secondaire s'ouvre. Pour le rebloquer, rabaissez le levier.

APPUI DU 2E VANTAIL SUR LES JOINTS

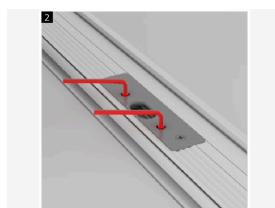

1 Vantail secondaire ouvert, tournez les vis repérées : la gâche se déplace et le vantail appuie plus ou moins sur les joints.

Pour démonter le bras du ferme-porte avant de sortir l'ouvrant : voir la notice « Branchement et démontage ».

Besoin d'aide ? A2T Distributions : 02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com (photos + numéro de commande).

Notice A2T d'après la documentation du fabricant ; en cas de doute, le manuel livré avec la porte fait foi. A2T Distributions – SIRET 853 547 115 00032 – TVA FR498535471115.



A2T DISTRIBUTIONS

ZA de Kerchopine Est – 56620 Cléguer (près de Lorient)

02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com · a2tdistributions.com

Toutes les notices :
scannez le QR code