

QUELLE SERRURE AVEZ-VOUS ?

SERRURE	COMMENT ELLE VERROUILLE	COMMENT ON OUVRE
Armo, Armo Max (mécanique)	double tour de clé : crochets massifs + pêne dormant	à la clé ; poignée de l'intérieur
Armo Comfort / Comfort Limit (automatique)	en mode nuit, les crochets sortent seuls à la fermeture	dehors : clé ; dedans : poignée. Le pêne dormant se déverrouille à part, à la clé. Limit = avec entrebâilleur
Armo Comfort Electro (électro-mécanique)	crochets automatiques à la fermeture, avec moteur	dehors : empreinte, clé ou appli ; dedans : poignée. Pêne dormant à la clé
Armo Comfort Electro Plus (motorisée)	crochets et pêne dormant sortent seuls à la fermeture	dehors : empreinte, digicode, appli ou clé ; dedans : poignée, cylindre à bouton ou bouton-poussoir

MODE JOUR, MODE NUIT



1 Electro et gâche électrique : targette du chant **en haut** = **mode jour**, la porte se pousse de dehors (pratique avec une barre de tirage).



2 Targette en bas = **mode nuit** : la porte est verrouillée par les crochets.



3 Electro Plus : un appui sur le bouton passe en mode jour (passage libre) ou en mode nuit (verrouillage à chaque fermeture).




4 Entrebâilleur (Comfort Limit) : tournez la molette intérieure d'un quart de tour, ou la clé de dehors, pour l'activer ou non.

La porte n'est étanche et sûre que fermée à clé. En mode jour, elle ne tient que par le pêne demi-tour : un courant d'air ou un animal peuvent l'ouvrir. Fermée à double tour, ni l'empreinte ni l'appli ne l'ouvrent : seulement la clé. N'ouvrez jamais en forçant.


LE CYLINDRE À BOUTON RÉTRACTABLE



1 Au repos, le bouton tourne « fou ». Tirez-le vers vous à fond.

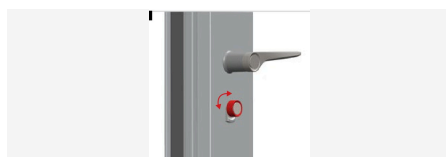

2 Bouton tiré : tournez **vers les paumelles** pour déverrouiller, **vers la serrure** pour verrouiller.

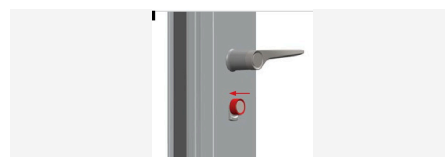

3 Lâchez-le : il revient seul au neutre.



A2T DISTRIBUTIONS

ZA de Kerchopine Est — 56620 Cléguer (près de Lorient)

02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com · a2tdistributions.com

Toutes les notices :
scannez le QR code

■ CHANGER UN CYLINDRE À CLÉ



1 Glissez un tournevis dans la fente de la rosace et déclipez-la, sans rayer la porte.



2 Mettez la clé et tournez-la de 10° dans le sens des aiguilles d'une montre.



3 Desserrez la vis du chant qui tient le cylindre.



4 Sortez le cylindre en tirant sur la clé.



5 Mesurez-le du centre de la vis vers chaque côté (extérieur / intérieur) pour commander le bon.



6 Remontez dans l'ordre inverse. **Cylindre Kaba** : il faut aussi ôter la poignée et desserrer la serrure, la décaler d'1 cm pour sortir le cylindre.


■ CHANGER UN CYLINDRE À BOUTON (PORTE OUVERTE ET DÉVERROUILLÉE)



1 Enlevez le bouton : vis de côté, clé Allen de 2 (bouton rétractable : tirez-le pour voir la vis).



2 Desserrez un peu la vis du cylindre, enlevez la vis de la rosace et la rosace.

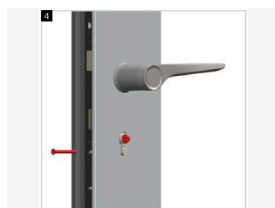

3 Sur le chant, dévissez la vis de maintien (cruciforme).



4 Tournez le panneton jusqu'à ce que le cylindre sorte. Remontage dans l'ordre inverse.

■ PRESSION SUR LES JOINTS ET ENTREBÂILLEUR



1 Pène : dévissez sa vis, décalez-le (1 mm maxi de chaque côté), revissez. En mode jour.



2 Têtières (porte verrouillée) : vis au-dessus et au-dessous, clé Allen de 3. Gardez-les alignées avec le pêne.



3 Entrebâilleur : vis au-dessus de la molette, clé Allen de 2,5 (- 3 / + 4 mm).

L'appui de l'ouvrant se règle aussi sur les paumelles : voir la notice « Régler les paumelles ». Besoin d'aide ? A2T Distributions : 02 97 32 76 11 - contact@a2tdistributions.com (photos + numéro de commande).

Notice A2T d'après la documentation du fabricant ; en cas de doute, le manuel livré avec la porte fait foi. A2T Distributions — SIRET 853 547 115 00032 — TVA FR49853547115.



A2T DISTRIBUTIONS

ZA de Kerchopine Est — 56620 Cléguer (près de Lorient)

02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com · a2tdistributions.com

Toutes les notices :
scannez le QR code