

Merci pour votre confiance. Cette notice A2T reprend l'essentiel pour **utiliser, régler et entretenir** votre porte pivot Pinar CarbonCore. Le manuel complet du fabricant est livré avec la porte ; sa version électronique s'ouvre avec le QR code collé sur l'ouvrant. Gardez votre **numéro de commande** : il est demandé pour toute question de garantie.

VOTRE PORTE, ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Ouvrant aluminium **CarbonCore de 129 mm**, 3 chambres, double renfort carbone ; tôle de 4 mm dehors et 2,5 mm dedans ; ouverture vers l'intérieur
- Paumelles invisibles** réglables avec **fermeture automatique** intégrée (positions fixes à 0° et à ± 90°)
- Serrure motorisée **Armo Comfort Electro** (ou Armo Plus / OmniLock en option), cylindre ARMO 1 à bouton et 5 clés
- Lecteur d'empreintes SecuroSmart**, application Pinar et boîtier **WiFi Bridge** fourni pour l'ouverture à distance
- Éclairage **SmartLux** et poignée intérieure **Magnifica** avec bouton d'ouverture et témoin de verrouillage
- Performances : Ud dès 0,50 W/m².K ; air **A4**, eau **E9A**, vent **VC3** (essai ift Rosenheim) ; **RC2 / PAS24** sur les modèles pleins

OUVRIR ET VERROUILLER

SERRURE	VERROUILLAGE	FONCTION JOUR / NUIT
Armo Comfort Electro	2 doubles crochets massifs + pêne dormant sortent à la fermeture	Targette en haut : la porte se pousse de dehors (jour). Targette en bas : verrouillée (nuit)
Armo Comfort Electro Plus	crochets + pêne dormant, entièrement motorisée	Bouton-poussoir : témoin blanc = jour (passage libre), éteint = nuit
OmniLock	crochets pivotants, pannetons rétractables + pêne dormant	Position I = jour, 0 = nuit ; aussi depuis l'application

De dehors : empreinte, digicode (option), application ou clé. **De dedans** : bouton de la poignée Magnifica, cylindre à bouton ou bouton-poussoir. **Cylindre à bouton rétractable** : au repos il tourne fou ; tirez-le vers vous et tournez vers les paumelles pour déverrouiller, vers la serrure pour verrouiller. Pour ouvrir, **tirez la porte vers vous** (de dehors) ou poussez-la (de dedans) : les pènes se libèrent plus facilement. **L'étanchéité n'est garantie que porte fermée à clé** : en fonction jour, un courant d'air peut l'ouvrir.



A2T DISTRIBUTIONS

ZA de Kerchopine Est — 56620 Cléguer (près de Lorient)
02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com · a2tdistributions.com

Votre porte en ligne :
scannez le QR code

LECTEUR D'EMPREINTES ET APPLICATION PIRNAR

- Porte sous tension, le voyant du lecteur doit s'allumer. Installez l'application **Pirnar** (Google Play ou App Store, ou QR code de la porte), créez un compte, activez **Bluetooth et WiFi** et acceptez la localisation.
- **Voyant bleu** = lecteur prêt : « Add device », l'application le trouve, confirmez. Voyant blanc : réinitialisez (bouton reset + bouton d'alimentation, relâchez, puis reset 3 à 5 s jusqu'au bleu).
- **Empreinte administrateur** : appareil SecuroSmart > Users > votre nom > Fingerprint > Add Fingerprint ; posez le doigt sans le faire glisser jusqu'au bip. Enregistrez plusieurs doigts.
- **Autres personnes** : Users > Other Members, avec un créneau horaire si besoin (aide à domicile, artisan...). Partage du compte : Me > Home Management > Ajouter un membre.
- **À distance** : branchez le **WiFi Bridge** (USB) dans la même pièce, à 10 m de la porte au plus, réseau **WiFi 2,4 GHz** ; ajoutez-le dans l'application. Compatible Google Assistant, Siri, Apple Watch, Alexa.
- **Mises à jour** : proposées dans l'application ; débranchez d'abord le WiFi Bridge et activez le Bluetooth, sinon la mise à jour échoue.

ÉCLAIRAGE SMARTLUX, DIGICODE, POIGNÉE MAGNIFICA

- **SmartLux** : ajoutez-le dans l'application (WiFi 2,4 GHz). Sur le boîtier : touche soleil = intensité, touche couleur = température de la lumière ; + et - ensemble quelques secondes = bascule éclairage extérieur (voyant II) / intérieur (voyant I).
- **Digicode SecuroSmart Keypad** (option, lecteur d'empreintes inclus) : reset + alimentation, compte à rebours 5 → 1, puis touche 8 et flèche verte pour l'appairer. **Sonnette** : maintenez son bouton jusqu'au voyant bleu, puis le bouton sonnette du digicode.
- **Magnifica** : le bouton dans la poignée ouvre la serrure motorisée ; son éclairage indique l'état (rouge = déverrouillée, blanc = verrouillée), réglable ou éteint dans l'application.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE (PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ, COURANT COUPÉ)

CÂBLE	RÔLE	BRANCHEMENT
n° 1 alimentation	alimente la porte, 120 à 240 V	vert ou vert-jaune = terre, marron = L, blanc ou bleu = N
n° 2 signal	ouverture par un contact extérieur (interphone, domotique)	relier vert et marron ouvre la porte ; aucune tension sur ce câble
n° 3 et n° 5	état fermé / verrouillé de la porte	fils blanc et vert, contact établi porte fermée ou verrouillée
n° 4 gâche électrique	commande de gâche, 10 à 24 V continu	fils marron et vert

Le câble de liaison entre dormant et ouvrant passe en haut, côté paumelle : il se débranche (connecteurs vert, blanc, marron et tripolaire) avant de dégondrer l'ouvrant. Judas électronique : piles accessibles en sortant le judas avec un trombone.



A2T DISTRIBUTIONS


ZA de Kerchopine Est — 56620 Cléguer (près de Lorient)

02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com · a2tdistributions.com

Votre porte en ligne :
scannez le QR code

RÉGLAGES (PAR UN PROFESSIONNEL)

RÉGLAGE	OUTIL	AMPLITUDE
Têtières (pression sur les joints, porte verrouillée) – Armo	clé Allen 3 mm, vis au-dessus et au-dessous	alignées avec le pêne
Pêne – Armo (en fonction jour)	dévisser, déplacer, revisser	± 1 mm
Têtières et pêne – OmniLock	clé Allen 4 mm / tournevis cruciforme	± 2 mm
Paumelle basse, latéral	cache ôté, 4 vis Allen 6 mm desserrées, 2 vis clé plate 10 mm	± 5 mm, puis resserrer
Paumelle haute, latéral	cache magnétique ôté, vis Allen 6 mm	sens horaire = vers la gauche
Paumelle basse, hauteur	4 vis intérieures Allen 5 mm, tournées tour à tour (1 tour = 1,5 mm)	+ 5 mm / – 3 mm, rester de niveau

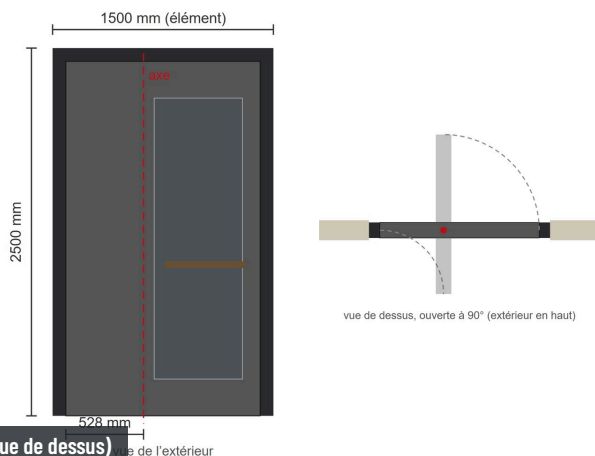

Plan coté : axe désaxé et débattement à 90° (vue de dessus)

FERME-PORTE INTÉGRÉ (3 VIS SUR LA PAUMELLE)

VIS	EFFET	ZONE D'ACTION
la plus proche de la paumelle (Latch)	sens horaire = claquage final plus ferme ; inverse = plus doux	de 10° à la fermeture
centrale (Damper), clé plate 5 mm	sens horaire = mouvement freiné ; inverse = plus rapide	80-90° à l'ouverture, 50-0° à la fermeture
la plus éloignée (Speed)	sens horaire = fermeture plus lente ; inverse = plus rapide	de 30° à la fermeture

PRÉCAUTIONS

- Ne vous suspendez pas à la barre de tirage ; ne calez rien entre ouvrant et dormant ; attention aux doigts côté joint à la fermeture.
- Posez une **butée au sol** si l'ouvrant risque de toucher le mur ; par vent fort, gardez la porte fermée et verrouillée.
- Une porte **foncée en plein soleil** peut dépasser 80 °C et se déformer légèrement (effet bilame) : un **auvent** protège la porte, la pluie et l'étanchéité.
- Évitez chauffage, soufflage d'air chaud et humidité excessive près de la porte (condensation). Aérez pendant les travaux (plâtre, chape, peinture).
- Piscine, sauna, bord de mer, zone industrielle : accord écrit du fabricant nécessaire.



A2T DISTRIBUTIONS

ZA de Kerchopine Est — 56620 Cléguer (près de Lorient)

02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com · a2tdistributions.com

Votre porte en ligne :
scannez le QR code

■ ENTRETIEN

PARTIE	QUAND	COMMENT
Alu thermolaqué	1 à 2 fois par an (plus en bord de mer)	eau froide + savon doux, chiffon microfibre ; pas d'abrasif, d'acide ni de solvant ; jamais au soleil ni au-dessus de 25 °C ; ne pas polir les finitions mates
Finitions PVD, inox	environ 1 fois par mois	eau + savon doux, chiffon doux, essuyer ; pas d'eau de Javel , pas de polish ; inox dans le sens du brossage
Verre, vitrages	au besoin	nettoyant vitres, chiffon doux ; jamais d'acide fluorhydrique ni de produit très alcalin
Serrure, crochets, cylindre	2 fois par an	huile ou graisse non acide ; cylindre : huile spéciale (type Rivolta TRS)
Joint	1 fois par an	détergent doux puis spray silicone
Porte peu utilisée	1 fois par mois	ouvrir, fermer et verrouiller pour garder la quincaillerie en bon état

À proximité de la mer (moins de 5 km) ou d'une atmosphère agressive, rincez la porte à l'eau claire **au moins une fois par mois**. Protégez-la pendant les travaux (film compatible alu thermolaqué) et nettoyez tout de suite les traces de ciment ou d'enduit.

■ GARANTIES DU FABRICANT

DURÉE	CE QUI EST COUVERT	PRINCIPALES EXCLUSIONS
10 ans	fonctionnement de la porte ; tenue du thermolaquage (fissures, écaillage, décoloration anormale)	portes de plus de 4 500 mm de haut ou 2 400 mm de large (fonctionnement) ; pose au nu de façade ou à moins de 15 cm sans auvent ; thermolaquage à moins de 5 km du littoral
5 ans	décors bois, béton... ; étanchéité des vitrages isolants ; aspect du verre (EN 1279)	bris après pose, buée due à l'humidité de la pièce
2 ans	serrure, cylindre, barres de tirage, ferme-porte, poignées, électronique	usure, choc, raccordement non conforme aux instructions

Conditions : porte stockée au sec, défauts visibles signalés à la livraison, pose et entretien conformes. Pour toute demande, contactez **A2T Distributions** avec votre numéro de commande (ou une photo de l'étiquette CE et du QR code de l'ouvrant) : nous faisons le lien avec le fabricant.

Notice A2T d'après le manuel d'utilisation Pinnar PIVOT CarbonCore 2025 ; en cas de doute, le manuel du fabricant fait foi. A2T Distributions – SIRET 853 547 115 00032 – TVA FR49853547115.



A2T DISTRIBUTIONS

ZA de Kerchopine Est – 56620 Cléguer (près de Lorient)

02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com · a2tdistributions.com

Votre porte en ligne :
scannez le QR code