


Votre porte pivote sur **deux pivots invisibles** (les axes de rotation) : un dans le seuil, un dans la traverse du haut. Ils portent l'ouvrant et intègrent le **ferme-porte**. Un réglage suffit à rattraper un ouvrant qui frotte, un jeu irrégulier ou une fermeture trop brusque. Réglez toujours **peu à la fois**, puis fermez la porte pour contrôler.

Outils : tournevis plat, clés Allen de 5 et 6 mm, clé plate de 10 mm (et de 5 mm pour le ferme-porte).

■ DÉCALER L'OUVRANT À GAUCHE OU À DROITE · PIVOT DU BAS

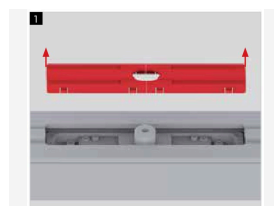


1 Enlevez le cache du seuil avec un tournevis plat.




2 Desserrez les 4 vis repérées (clé Allen de 6 mm), sans les sortir.



3 Vers la gauche (clé plate de 10 mm) : vis de gauche dans le sens des aiguilles d'une montre, puis vis de droite dans le sens inverse. Jusqu'à 5 mm de chaque côté.

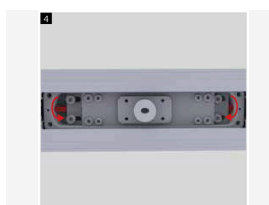


4 Vers la droite : vis de droite dans le sens des aiguilles d'une montre, puis vis de gauche dans le sens inverse.

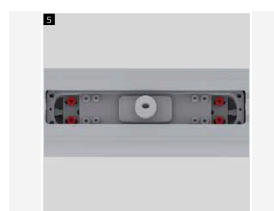


5 Réglage fini : resserrez bien les 4 vis (Allen 6 mm) et remettez le cache.


■ DÉCALER L'OUVRANT · PIVOT DU HAUT

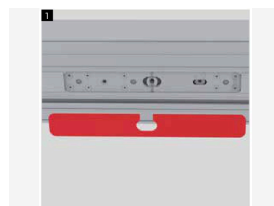

1 Enlevez le cache magnétique de la traverse haute (tournevis plat).

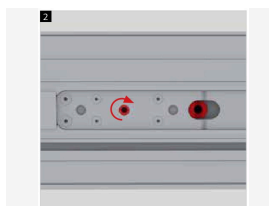

2 Vers la gauche : tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre (Allen 6 mm).

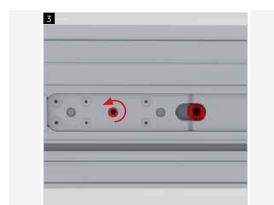

3 Vers la droite : tournez-la dans le sens inverse.

Les deux pivots réglés du même côté : tout l'ouvrant se décale. Une seule : l'ouvrant s'incline, c'est ce qui corrige un jeu plus large en haut qu'en bas.




A2T DISTRIBUTIONS

ZA de Kerchopine Est — 56620 Cléguer (près de Lorient)
02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com · a2tdistributions.com

Toutes les notices :
scannez le QR code

■ MONTER OU DESCENDRE L'OUVRANT · PIVOT DU BAS

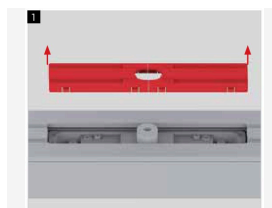

1 Enlevez le cache du seuil.




2 Desserrez les vis de blocage repérées (clé Allen de 5 mm).



3 Tournez les **4 vis intérieures** (Allen 5 mm) un peu chacune, à tour de rôle : **1 tour = 1,5 mm**. Sens des aiguilles d'une montre = l'ouvrant monte (jusqu'à + 5 mm) ; sens inverse = il descend (jusqu'à - 3 mm). Le pivot doit rester bien de niveau. Resserrez ensuite les vis de blocage.

■ RÉGLER LA FERMETURE AUTOMATIQUE (FERME-PORTE)

L'ouvrant revient seul en position fermée et tient ouvert à 90° dans les deux sens. Le ferme-porte se trouve dans le pivot du seuil ; selon le sens de la porte, ses 3 vis sont dans l'ordre du schéma A ou B (vu de l'intérieur : A = porte tirant gauche, B = tirant droit).

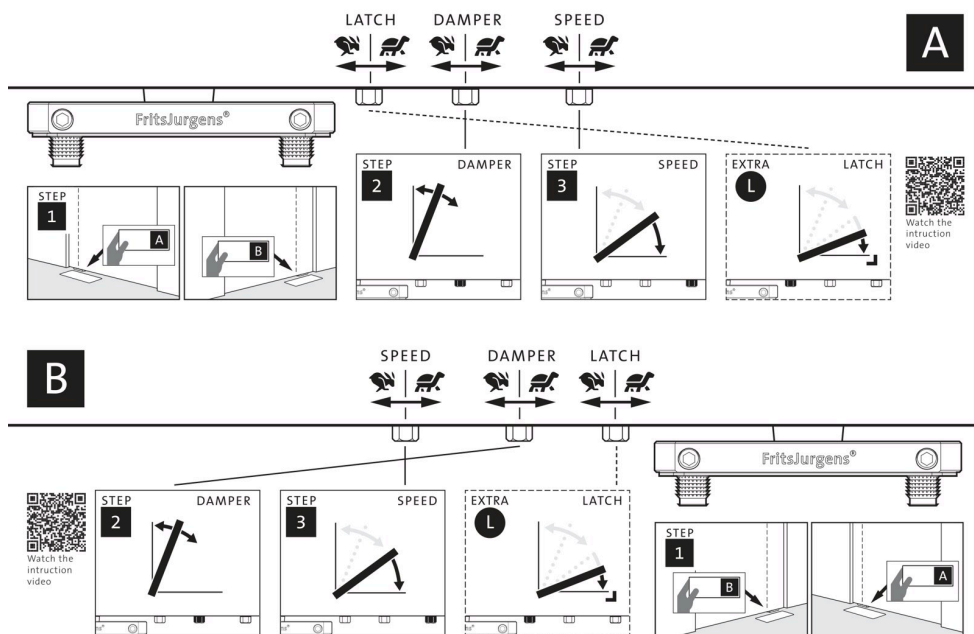

VIS	CE QU'ELLE RÉGLE	SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE	SENS INVERSE
Latch (la plus proche de l'axe)	le « claquage » final, entre 10° et la fermeture	fermeture finale plus ferme (la serrure s'enclenche mieux)	fermeture finale plus douce
Damper (au milieu, clé plate 5 mm)	le freinage : de 80 à 90° à l'ouverture, de 50° à 0° à la fermeture	mouvement plus freiné, plus lent	mouvement plus libre, plus rapide
Speed (la plus éloignée)	la vitesse sur les 30 derniers degrés	fermeture plus lente	fermeture plus rapide



A2T DISTRIBUTIONS


ZA de Kerchopine Est — 56620 Cléguer (près de Lorient)
02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com · a2tdistributions.com

Toutes les notices :
scannez le QR code


Ferme-porte : réglez la vis Damper d'abord, puis Speed, et Latch seulement si la porte ne s'enclenche pas. Un quart de tour à la fois, puis un essai.

JOINTS AUTOMATIQUES DU HAUT ET DU BAS

Des joints montent et descendent tout seuls à la fermeture pour boucher le passage d'air. Ils sont poussés par des **activateurs** (en haut et en bas, côté serrure) dont la pression se règle.

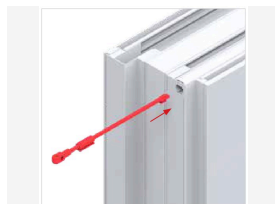

1 L'activateur se glisse dans son logement, sur le chant de l'ouvrant.

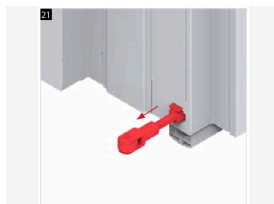

2 Pour le régler, tirez-le à moitié comme sur l'image.



3 Tournez-le d'un demi-tour : sens inverse des aiguilles d'une montre = joint plus appuyé ; sens des aiguilles = moins appuyé. Repoussez-le.

COTES DE CONTRÔLE D'UNE PORTE BIEN RÉGLÉE

CONTRÔLE	VALEUR
Jeu entre l'ouvrant et le dormant, tout autour	6 mm (± 1 mm), régulier des angles vers le milieu
Entre le bas de l'ouvrant et le bas du seuil	8 mm (± 1 mm)
Écart entre les 2 diagonales de l'ouvrant	0,1 % de la hauteur au plus (2,4 mm pour 2,40 m ; 4 mm maxi au-delà de 4 m)

ET SI...

L'ouvrant frotte en bas

montez-le avec le pivot du bas (1 ou 2 tours suffisent souvent).

Le jeu est plus large en haut qu'en bas (ou l'inverse)

décalez un seul pivot (haut ou bas) du côté qui manque de jeu.

La porte claque

vissez un peu la vis Damper, puis desserrez légèrement la vis Latch.

La porte ne finit pas de se fermer

dévissez un peu la vis Speed, puis vissez légèrement la vis Latch.

Un courant d'air passe en bas

augmentez la pression de l'activateur du joint du bas, et réglez les têtes (voir la notice « Serrure, cylindre et étanchéité »).

Par fort soleil ou grand froid, l'ouvrant peut se cintrer de quelques millimètres (effet bilame) : attendez que la température s'équilibre avant de toucher aux réglages.

Besoin d'aide ? A2T Distributions : 02 97 32 76 11 - contact@a2tdistributions.com (photos + numéro de commande).

Notice A2T d'après la documentation du fabricant ; en cas de doute, le manuel livré avec la porte fait foi. A2T Distributions — SIRET 853 547 115 00032 — TVA FR49853547115.



A2T DISTRIBUTIONS

ZA de Kerchopine Est — 56620 Cléguer (près de Lorient)

02 97 32 76 11 - contact@a2tdistributions.com - a2tdistributions.com

Toutes les notices :
scannez le QR code