

Votre porte a une **serrure motorisée** : à la fermeture, les crochets et le pêne dormant sortent tout seuls dans la gâche du dormant. De dehors, elle s'ouvre avec l'empreinte, le digicode, l'application ou la clé ; de dedans, avec le bouton de la poignée, le cylindre à bouton ou le bouton-poussoir.

■ MODE JOUR ET MODE NUIT

SERRURE	MODE JOUR (PASSAGE LIBRE)	MODE NUIT (VERROUILLÉE)
Armo Comfort Electro	targette du chant poussée vers le haut : la porte se pousse de dehors	targette vers le bas : ouverture par empreinte, digicode, appli ou clé
Armo Comfort Electro Plus	appui sur le bouton-poussoir du chant : voyant blanc allumé	nouvel appui : voyant éteint, la porte se verrouille à chaque fermeture
OmniLock	position I (ou depuis l'appli)	position 0 (ou depuis l'appli)




1 Armo Comfort Electro : targette en haut = mode jour.



2 Targette en bas = mode nuit.



3 Armo Comfort Electro Plus : le bouton-poussoir du chant change de mode.

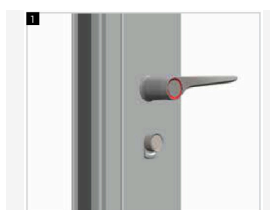

4 Poignée intérieure Magnifica : le bouton dans la poignée ouvre la serrure ; son voyant est rouge porte déverrouillée, blanc porte verrouillée.


La porte n'est étanche et sûre que verrouillée. En mode jour, un courant d'air, le vent ou un animal peuvent l'ouvrir : passez en mode nuit quand vous partez. N'ouvrez jamais en forçant, vous abîmeriez le mécanisme.

Pour déverrouiller plus facilement : de dehors, **tirez** la porte vers vous ; de dedans, **poussez-la** : les pênes se libèrent.

■ LE CYLINDRE À BOUTON RÉTRACTABLE



1 Au repos, le bouton tourne « fou » : il n'agit pas sur la serrure. Tirez-le vers vous à fond.

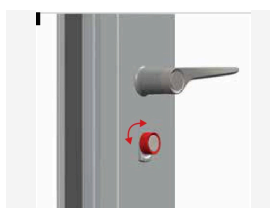

2 Bouton tiré, tournez **vers l'axe de rotation** pour déverrouiller, **vers la serrure** pour verrouiller.



3 Lâchez-le : il revient seul au neutre.



A2T DISTRIBUTIONS

ZA de Kerchopine Est — 56620 Cléguer (près de Lorient)

02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com · a2tdistributions.com

Toutes les notices :
scannez le QR code

■ CHANGER LE CYLINDRE (PORTE OUVERTE ET DÉVERROUILLÉE)

Outils : clé Allen de 2 mm, tournevis cruciforme ; cylindre neuf à commander chez nous.


Démonter



1 Enlevez le bouton : vis de côté, clé Allen de 2 mm (bouton rétractable : tirez-le d'abord pour voir la vis).



2 Desserrez un peu la vis du cylindre, enlevez la vis de la rosace puis la rosace.

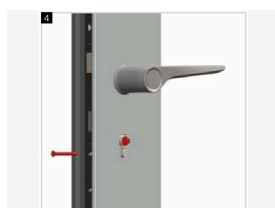


3 Sur le chant de la porte, dévissez complètement la vis qui tient le cylindre (cruciforme).



4 Tournez le panneton jusqu'à ce que le cylindre glisse, et sortez-le doucement.

Remonter

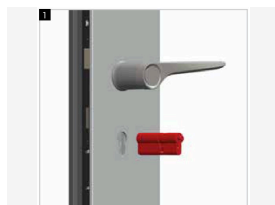

1 Panneton au neutre, glissez le cylindre neuf dans la porte.



2 Posez la rosace sans la serrer à fond, puis vissez la vis du chant en tournant un peu le cylindre pour qu'elle trouve son trou.



3 Serrez la rosace à fond.




4 Remettez le bouton et serrez sa vis (Allen 2 mm).

■ RÉGLER LA PRESSION SUR LES JOINTS (TÊTIÈRES ET PÊNE)

Si de l'air passe porte verrouillée, réglez les têtes (pièces du dormant où entrent les crochets) et le pêne. Réglez porte en mode jour, peu à la fois, et gardez têtes et pêne alignés. Les joints automatiques du haut et du bas : voir la notice « Régler les pivots et le ferme-porte ».



1 Pêne : dévissez sa vis, déplacez-le, revissez. Armo : 1 mm maxi de chaque côté ; OmniLock : 2 mm (2 vis cruciformes).

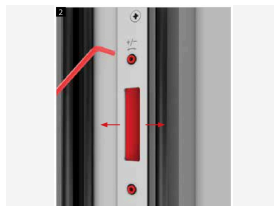

2 Têtes : vis au-dessus et au-dessous, clé Allen de 3 mm (Armo) ou de 4 mm (OmniLock, ± 2 mm).

Notice A2T d'après la documentation du fabricant ; en cas de doute, le manuel livré avec la porte fait foi. A2T Distributions – SIRET 853 547 115 00032 – TVA FR498535471115.



A2T DISTRIBUTIONS

ZA de Kerchopine Est – 56620 Cléguer (près de Lorient)

02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com · a2tdistributions.com

Toutes les notices :
scannez le QR code