

BRANCHEMENT ET DÉMONTAGE DE L'OUVRANT

Réservé à un électricien qualifié, courant coupé au tableau. Un branchement non conforme annule la garantie de l'électronique. Isolez séparément chaque fil non utilisé et contrôlez au multimètre avant la mise sous tension.

■ OÙ ARRIVENT LES CÂBLES


Sur le **dormant, côté paumelles** (même s'il y a une partie latérale de ce côté), à **315 mm du bas de l'élément** si la porte a moins de 5 paumelles, à **595 mm** si elle en a 5 ou plus (sauf mention contraire sur la commande). Prévoyez à cet endroit une **gaine souple de 16 mm minimum**. Avec un câble à fiche, une prise murale suffit.

CÂBLE	RÔLE	FILS	À SAVOIR
n° 1 alimentation, 4 ou 10 m	serrure, lecteur, éclairage	vert ou vert-jaune = terre · marron = phase · blanc ou bleu = neutre	120 à 240 V alternatif
n° 2 signal, 4 ou 10 m	ouverture par interphone, domotique, bouton	vert = S1 (ouverture) · marron · blanc = non utilisé	contact sec, AUCUNE tension : relier vert et marron ouvre la porte
n° 3 option	capteur porte fermée	blanc + vert	contact fermé porte fermée
n° 4 option	gâche électrique	marron + vert	10 à 24 V continu
n° 5 option	capteur porte verrouillée	blanc + vert	contact fermé porte verrouillée


■ RACCORDER DANS LE BOÎTIER DU DORMANT



1 Repérez le boîtier de raccordement sur le dormant.

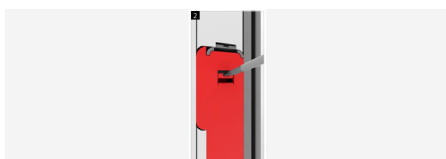

2 Enlevez son couvercle rouge avec un tournevis.

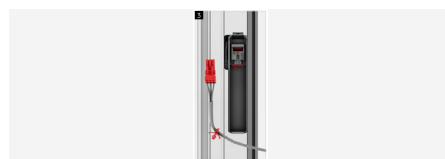


3 Branchez le câble d'alimentation n° 1 dans le connecteur repéré en rouge.




4 Engagez le clip du câble dans l'ouverture du boîtier.




5 Branchez le câble de signal n° 2.

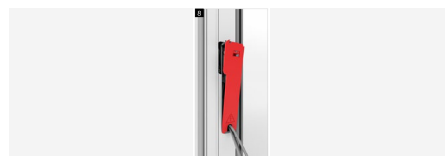

6 Reposez le couvercle : par le bas, puis clic en haut. Aucun câble pincé.

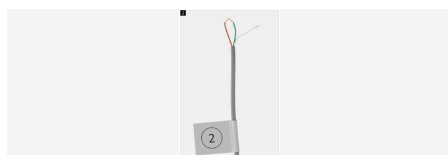

1 Interphone, domotique : câble n° 2 sur un contact **sec**.

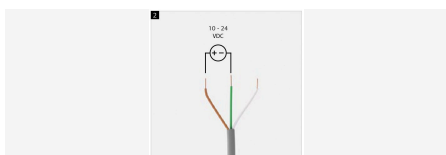

2 Gâche électrique : câble n° 4, marron et vert, 10 à 24 V continu.



3 Capteurs : câble n° 5 sur le connecteur 5a (verrouillage), n° 3 sur le 3a (fermeture) ; fils blanc et vert.



A2T DISTRIBUTIONS

ZA de Kerchopine Est — 56620 Cléguer (près de Lorient)

02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com · a2tdistributions.com

Toutes les notices :
scannez le QR code

Toujours à **deux**, ouvrant calé : débranchez d'abord le câble entre l'ouvrant et le dormant, puis le bras du ferme-porte ou le limiteur.
Risque de blessure.


1 · DÉBRANCHER LE CÂBLE DE L'OUVRANT



1 Coupez le courant de l'ouvrant : appuyez avec un tournevis sur le bas de la targette du connecteur.




2 Poussez le connecteur vers le bas sur toute la longueur de la fente.

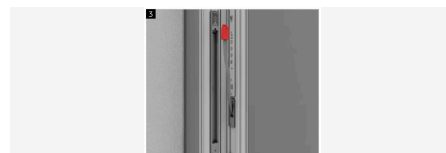

3 Sortez-le de la fente. Pour rebrancher : connecteur dans la fente, poussé vers le haut jusqu'au clic.

2 · DÉTACHER LE FERME-PORTE

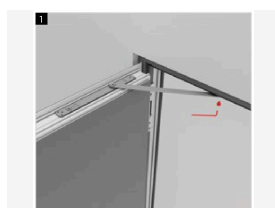


1 Ferme-porte invisible : desserrez la vis du bras (clé Allen, sens des aiguilles d'une montre).



2 Ferme-porte visible : desserrez la vis entre le bras et la glissière ; le bras revient à environ 16,5° du rail, position à retrouver au remontage.


3 · SORTIR L'OUVRANT SELON LES PAUMELLES

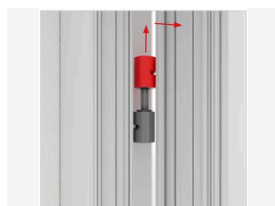

1 Massives en 2 parties : ouvrant à 90°, soulevez-le et sortez-le.



2 Massives en 3 parties : capuchons ôtés, dévissez puis retirez la partie haute de chaque paumelle, soulevez l'ouvrant.

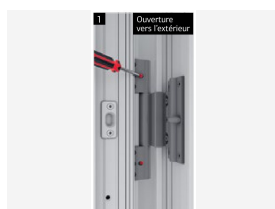

3 Cylindriques : ouvrant à 90° soutenu, desserrez les 2 vis (TX25), sortez la goupille, soulevez un peu et décalez l'ouvrant.



4 Invisibles CarbonCore : dévissez la vis repérée jusqu'à ce que la targette bascule vers le bas, soulevez l'ouvrant et séparez-le du dormant.

Remontage dans l'ordre inverse, puis contrôle des réglages (voir la notice « Régler les paumelles »). La pose de la porte et la prise de cotes sont expliquées sur notre page « Porte d'entrée : types de pose et prise de cotes ».

Besoin d'aide ? A2T Distributions : 02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com (photos + numéro de commande).

Notice A2T d'après la documentation du fabricant ; en cas de doute, le manuel livré avec la porte fait foi. A2T Distributions – SIRET 853 547 115 00032 – TVA FR49853547115.



A2T DISTRIBUTIONS

ZA de Kerchopine Est — 56620 Cléguer (près de Lorient)

02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com · a2tdistributions.com

Toutes les notices :
scannez le QR code