


Les paumelles portent l'ouvrant sur le dormant. Bien réglées, la porte ne frotte pas, ferme sans forcer et s'appuie sur les joints. Votre porte a **l'un de ces 4 types** : repérez le vôtre, puis suivez sa page. Réglez **peu à la fois** et refermez la porte pour contrôler.

TYPE	OÙ LE VOIR	CE QUI SE RÈGLE	PAGE
Paumelles massives en 2 parties	porte qui s'ouvre vers l'intérieur, paumelles apparentes côté intérieur	hauteur + 3 / - 2 mm ; latéral ± 2,5 mm ; appui sur les joints ± 0,5 mm	2
Paumelles massives en 3 parties	porte qui s'ouvre vers l'extérieur	hauteur ± 2 mm ; latéral ± 2,5 mm ; appui ± 0,5 mm	2
Paumelles cylindriques	paumelles rondes apparentes, ouverture intérieure ou extérieure	hauteur ± 3 mm ; latéral ± 1,5 mm ; appui par une bague (quelques dixièmes)	3
Paumelles invisibles CarbonCore	rien ne se voit porte fermée : elles sont dans l'épaisseur	latéral ± 4 mm ; hauteur ± 3 mm	4


Conseil valable pour tous les types : **calez l'ouvrant** (cales de pose sous le bas) avant de desserrer quoi que ce soit, surtout s'il est grand ou lourd. Par fort soleil ou grand froid, l'ouvrant peut se cintrer de quelques millimètres (effet bilame) : attendez que la température s'équilibre avant de régler.

■ PAUMELLES MASSIVES EN 2 PARTIES (OUVERTURE VERS L'INTÉRIEUR)


Outils : 2 clés Allen de 4, une clé Allen de 6 et une de 8. Réglez les paumelles du haut et du bas ; desserrez celles du milieu pour qu'elles suivent, puis resserrez-les à la fin.

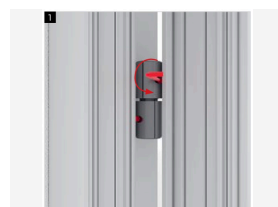

1 Desserrez les vis des capuchons.

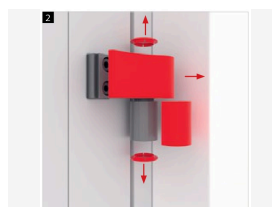

2 Enlevez tous les capuchons.

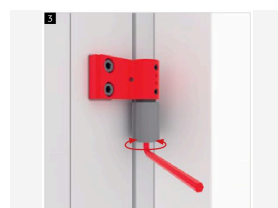

3 **Hauteur** : clé Allen de 8 (+ 3 / - 2 mm).
Appui sur les joints : clé Allen de 6 (± 0,5 mm).



4 **Latéral** : desserrez les 2 vis repérées (Allen 4).



5 Placez l'ouvrant avec la clé Allen de 4 du haut (± 2,5 mm) et tenez-le en position.



6 Sans lâcher, resserrez bien les 2 vis avec une 2e clé Allen de 4 : elles portent le poids de l'ouvrant. Remettez les capuchons.



A2T DISTRIBUTIONS


ZA de Kerchopine Est — 56620 Cléguer (près de Lorient)

02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com · a2tdistributions.com


Toutes les notices :
scannez le QR code

■ PAUMELLES MASSIVES EN 3 PARTIES (OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR)

Outils : 2 clés Allen de 4, une de 6 et une de 8. Même principe : paumelles du haut et du bas, celles du milieu desserrées puis resserrées.

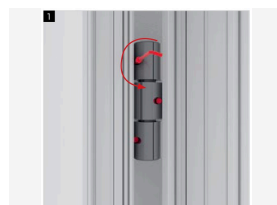

1 Desserrez les vis des capuchons (Allen 4).

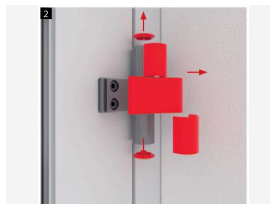


2 Enlevez tous les capuchons.




3 Desserrez la partie haute de chaque paumelle (Allen 8) pour libérer la hauteur.




4 Réglez la hauteur avec la clé Allen de 8 (± 2 mm), puis resserrez la vis du haut.

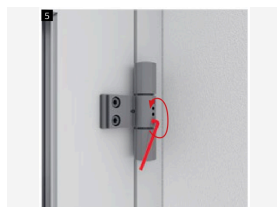


5 Desserrez les 2 vis repérées (Allen 4) pour le réglage latéral.

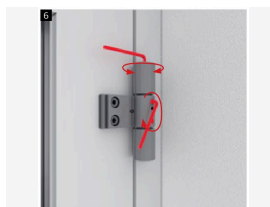


6 Placez l'ouvrant ($\pm 2,5$ mm), tenez-le et resserrez fort les 2 vis avec une 2e clé Allen de 4.

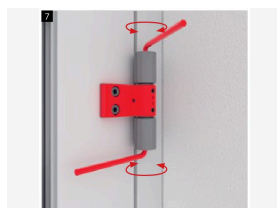

7 Réglez l'appui sur les joints en tournant la clé Allen de 6, pareil sur toutes les paumelles ($\pm 0,5$ mm).

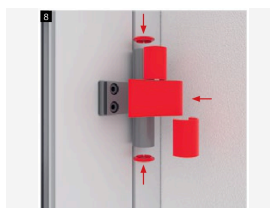

8 Remettez les capuchons.

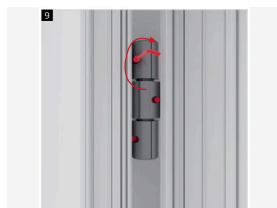

9 Serrez les capuchons.



A2T DISTRIBUTIONS

ZA de Kerchopine Est — 56620 Cléguer (près de Lorient)


02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com · a2tdistributions.com

Toutes les notices :
scannez le QR code


■ PAUMELLES CYLINDRIQUES

Outils : embouts Torx TX15 et TX25. chaque étape sur **toutes** les paumelles ; même réglage en ouverture intérieure ou extérieure.


Hauteur (± 3 mm)

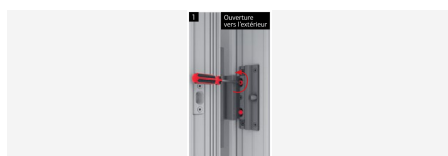


1 Ouvrant à 90° et soutenu : desserrez les 2 vis repérées (TX25) pour dégager l'ouvrant.

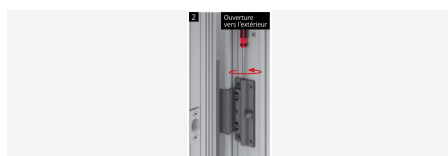


2 Desserrez la vis du haut (TX25).

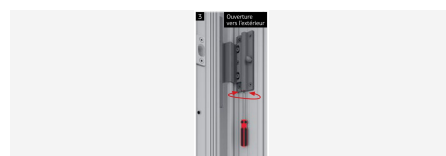

3 Vissez ou dévissez la vis repérée (TX25) pour monter ou descendre l'ouvrant.

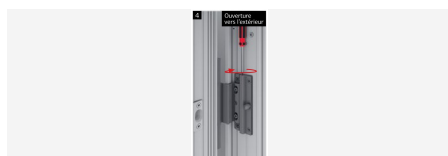


4 Hauteur trouvée : serrez la vis repérée (TX25).

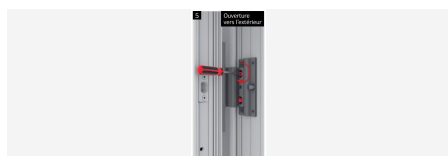


5 Resserrez les vis de positionnement de l'ouvrant (TX25).


Latéral ($\pm 1,5$ mm)

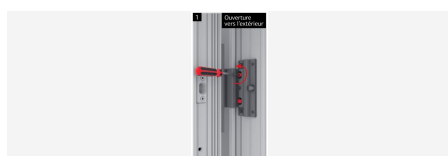

1 Ouvrant à 90° et soutenu : desserrez les 2 vis repérées (TX25).

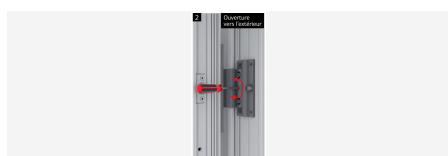

2 Décalez l'ouvrant avec la vis repérée (TX25).

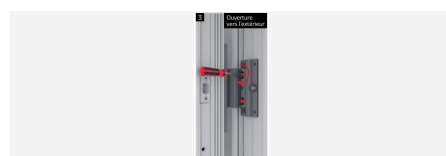


3 Resserrez les vis de positionnement (TX25).


Appui sur les joints




1 Desserrez les 2 vis repérées (TX15).

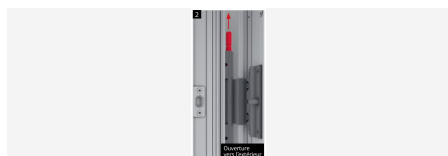


2 Sortez la goupille, puis l'ouvrant (à deux, posé sur cales).

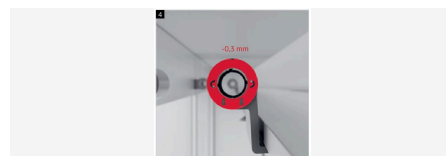

3 Plus d'appui : tournez la bague pour que, porte fermée, ses flèches pointent **vers le dormant**.

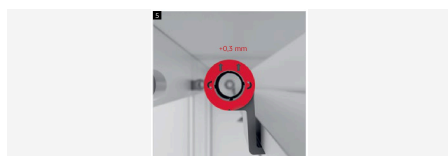

4 Moins d'appui : flèches tournées **vers l'extérieur du dormant**.

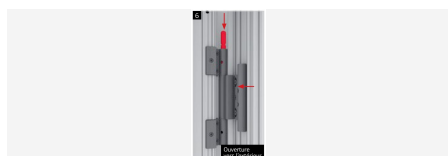

5 Remettez l'ouvrant, la goupille, et serrez.



A2T DISTRIBUTIONS

ZA de Kerchopine Est — 56620 Cléguer (près de Lorient)


02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com · a2tdistributions.com

Toutes les notices :
scannez le QR code

■ PAUMELLES INVISIBLES CARBONCORE

Outils : clé Allen de 4 et clé Allen adaptée aux capuchons. **Gardez les cales et protections livrées avec la porte :** elles servent à chaque réglage de hauteur.

Latéral (± 4 mm)

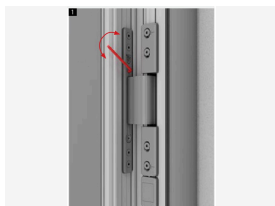


- 1** Réglez l'écart entre l'ouvrant et le dormant avec la clé Allen de 4, sur chaque paumelle.

Hauteur (± 3 mm) · une seule paumelle porte le réglage



- 1** Mettez la cale sur toutes les paumelles, sauf celle qui règle la hauteur.

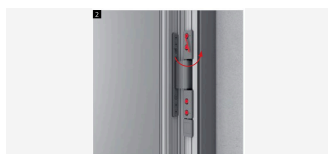


- 2** Dévissez les 4 vis de fixation de la paumelle de hauteur.




- 3** Enlevez le capuchon de la vis de hauteur (clé Allen).



- 4** Dévissez la vis de hauteur d'environ un demi-tour pour libérer la paumelle.

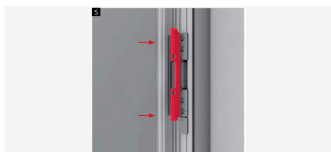

- 5** Mettez la cale dans la paumelle de hauteur.

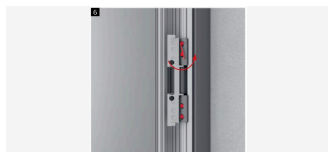

- 6** Dévissez les autres paumelles.




- 7** Réglez la hauteur en tournant la vis régulièrement.



- 8** Revissez toutes les paumelles, sauf celle de hauteur.



- 9** Dévissez la vis de hauteur d'un demi-tour de plus, pour que les autres paumelles portent aussi. Remettez le capuchon.

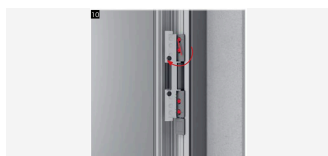

- 10** Revissez les 4 vis de la paumelle de hauteur.

Porte qui s'ouvre vers l'extérieur : même méthode, mais la paumelle de hauteur a **2 vis de réglage** à tourner ensemble, de façon égale.

Pour sortir l'ouvrant : voir la notice « Branchement et démontage ». Besoin d'aide ? A2T Distributions : 02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com (photos + numéro de commande).

Notice A2T d'après la documentation du fabricant ; en cas de doute, le manuel livré avec la porte fait foi. A2T Distributions — SIRET 853 547 115 00032 — TVA FR49853547115.



A2T DISTRIBUTIONS

ZA de Kerchopine Est — 56620 Cléguer (près de Lorient)

02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com · a2tdistributions.com

Toutes les notices :
scannez le QR code